Teléfono de Botones Grandes
Con Identificador de Llamadas

43-3901

MANUAL DEL USUARIO-Favor de leerlo antes de usar este equipo

CONTENIDO

Declaración de la FCC 2
Descargas Eléctricas 3
Preparación 3
Instalando Baterías 3
Seleccionando un Lugar 4
Montando el Teléfono 4
En una Mesa 4
En una Placa de Pared o Pared 4
Conectando el Auricular 5
Encendiendo el Teléfono 5
Ajustando el Timbre 6
Ajustando el Modo de Marcado 6
Usando Servicios de Tonos 7
Operación 7
Haciendo una Llamada 7
Recibiendo una Llamada 7
Cronómetro 7
Ajustando el Volumen del Auricular 7
Usando Mute 8
Usando Flash 8
Usando Redial 8
Usando Pausa 8
Almacenando un Número en la Memoria 8
Copiando un Número del ID de llamadas en la Memoria 9
Marcando un Número Almacenado 9
Operación del ID de Llamadas 9
Revisando Registros de llamadas 9
Llamando desde la Memoria Del ID de Llamadas 10
Borrando Registros de llamadas 11
Cuidados 12
Servicio y Reparación 12

Pantalla Grande de Cristal Líquido – Muestra tres líneas de información, incluyendo la hora, el número que usted marca y la información del ID de llamadas (ver “Operación del ID de llamadas” en la página 9)

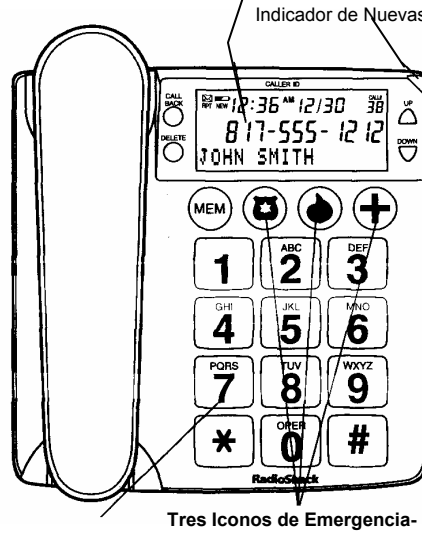

Teclado de Botones Grandes – Proporciona fácil reconocimiento de los botones

Tres Iconos de Emergencia- Le permite llamar a los números de emergencia tan solo presionando un botón (ver “Almacenando un Número en la Memoria” en la Página 8 y “Marcando un Número Almacenado” en la Página 9

Gracias por comprar el Teléfono de Botones Grandes con ID de llamadas de RadioShack. Su teléfono ofrece la última tecnología en teléfonos, que le permite almacenar números telefónicos en la memoria para que marque rápida y fácilmente los números a los que llama con mayor frecuencia. El teléfono le muestra el número de teléfono de la persona que llama (y el nombre, si está disponible el servicio en su área), la hora y la fecha actuales, y la información de la llamada tal como la proporciona su compañía telefónica local para los suscriptores al servicio de ID de llamadas y de mensaje en espera. Además, la memoria del ID de llamadas almacena y muestra hasta 64 registros de llamadas entrantes.

RadioShack
www.radioshack.com

© 2002 RadioShack Corporation
Todos los Derechos Reservados.
RadioShack y RadioShack.com son marcas registradas
Usadas por RadioShack Corporation

¡IMPORTANTE!
Si aparece un ícono al final de un párrafo, ir a la casilla en dicha página con el ícono correspondiente para que le indiquen la información pertinente

⚠ -Advertencia ¡-importante

-Nota -Precaución

DECLARACIÓN DE LA FCC

Este teléfono es compatible con Equipos de Ayuda Auditiva.

Su teléfono cumple con la Parte 68 de las *Regulaciones de la FCC*. Usted deberá proporcionar, en caso de ser requerido por su compañía telefónica, el número de registro de la FCC y el NET. Ambos números se encuentran en la parte inferior del teléfono.

Usted no debe conectar el teléfono a:

-sistemas operados con monedas
-sistemas de líneas de entretenimiento
-la mayoría de los sistemas electrónicos de tecla electrónica.

Hemos diseñado su teléfono para cumplir con regulaciones federales, y usted puede conectarlo a la mayoría de las línea telefónicas. Sin embargo, cada teléfono y cada dispositivo, como un teléfono o máquina contestadora que usted conecte a la línea telefónica, restan poder a la línea telefónica. Nos referimos a esta toma de energía como el número de equivalencia del timbre del dispositivo, o REN en la parte inferior de su teléfono.

Si usted usa más de un teléfono u otro dispositivo en la línea, añada todos los REN's. Si el total es más de cinco (tres en áreas rurales), sus teléfonos podrían no sonar. Si la operación del timbre está deteriorada, retire un equipo de la línea.

En el caso poco probable de que su teléfono cause problemas en la línea telefónica, la compañía telefónica puede descontinuar temporalmente su servicio. Si esto sucede, la compañía le telefónica le notificará con anticipación. Si esta notificación no es posible, la compañía le avisará tan pronto como sea posible, y se le indica que usted tiene derecho de presentar una queja ante la FCC.

Adicionalmente, la compañía telefónica puede hacer cambios en sus líneas, equipo, operaciones o procedimientos que pudieran afectar la operación de este teléfono. La compañía telefónica le notifica a usted por adelantado acerca de estos cambios, de tal manera que usted pueda tomar las medidas necesarias para prevenir la interrupción de su servicio telefónico.

Este equipo ha sido probado y se encontró con que cumple con los límites para un equipo digital Clase B, consecuente con la Parte 15 de las *Regulaciones de la FCC*. Estos límites están diseñados para proporcionar protección razonable contra interferencia dañina en una instalación residencial. Este equipo genera, usa y puede radiar energía de frecuencia de radio y, si no se instala y se usa de acuerdo con las instrucciones, puede provocar interferencia dañina a las radio comunicaciones.

Sin embargo, no hay garantía de que la interferencia no ocurrirá en una instalación particular. Este equipo puede provocar interferencia dañina a la recepción de radio o televisión, que puede ser determinada al encender y apagar el equipo, se solicita al usuario que intente corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas.

- Reoriente o reubique la antena receptora.
- Incremente la separación entre el equipo y el receptor.

Conecte el equipo a una toma de corriente en un circuito diferente a aquel a dónde el receptor está conectado.

DESCARGAS ELECTRICAS

Su teléfono tiene circuitos integrados de protección para reducir el riesgo de daño por descargas de corriente en la línea telefónica y la toma de corriente. Estos circuitos de protección reúnen o superan los requerimientos de la FCC. Sin embargo, una descarga de un rayo sobre las líneas telefónicas o de energía, pueden dañar su teléfono.

El daño por descargas eléctricas no es común. Sin embargo, si usted vive en una zona de constantes tormentas eléctricas, le sugerimos que desconecte su aparato cuando se aproxime una tormenta, para reducir la posibilidad de daño.

PREPARACIÓN

INSTALANDO LAS BATERÍAS

Su teléfono requiere cuatro baterías AA (6 V cc)(no incluidas) para funcionar. Para un mejor funcionamiento y una vida más larga, le recomendamos baterías alcalinas de RadioShack.

1. Use un desarmador plano para levantar la puerta del compartimiento de baterías.
2. inserte cuatro baterías AA (6 V cc) en el compartimiento de acuerdo a los símbolos de polaridad indicados.
3. Coloque la puerta del compartimiento de baterías en su lugar nuevamente.

Cuando aparece el símbolo de batería en la pantalla, o si la pantalla se oscurece, reemplace las baterías. Cuando reemplace las baterías, mantenga la línea telefónica entre el teléfono y la toma de la pared enchufada para mantener las memorias del

PRECAUCIÓN

- **Utilice solo baterías nuevas del tamaño requerido y el tipo recomendado.**
- **Si no planea utilizar el teléfono por dos semanas o más, retire las baterías. Las baterías pueden derramar químicos que pueden destruir las partes eléctricas.**

⚠ADVERTENCIA⚠

Deseche las baterías viejas rápida y adecuadamente. No las queme o entierre.

NOTA

El número USOC de la clavija a ser instalada es RJ11C (o RJ11W para una placa de pared).

ID de llamadas y del marcado rápido.

Si no reemplaza las baterías rápidamente, la información de su ID de llamadas y del teléfono podría perderse. ⚠

SELECCIONANDO UN LUGAR

Seleccione un lugar para su teléfono que este:

Cerca de una clavija telefónica

Fuera del paso de las actividades normales en el área.

Su teléfono se conecta directamente a una clavija de línea telefónica modular . Si el cable de teléfono no tiene clavija modular, usted puede actualizar el cable por usted mismo usando las clavijas y adaptadores (disponibles en su tienda RadioShack local) o solicite a la compañía telefónica que le actualice el cableado. Usted debe usar clavijas modulares compatibles que cumplan con la Parte 68 de las *Regulaciones FCC.*

MONTANDO EL TELÉFONO

Usted puede montar su teléfono en una placa de pared o directamente en la pared, o bien, colocarlo en una mesa.

En una Mesa

1. Enchufe un extremo del cable modular largo incluído en la clavija **LINE** en la parte posterior de la base.
2. Enchufe el otro extremo del cable en una clavija de línea telefónica modular.
3. Coloque el teléfono en una mesa lo suficientemente cerca de la clavija modular de la línea telefónica para que no exista tensión en el cable.

En una Placa de Pared o Pared

1. Presione y levante la agarradera del auricular. Gírela 180° y abróchela en su lugar para que sostenga el auricular en su lugar cuando el teléfono esté montado en la pared.
2. Inserte las dos lengüetas del soporte en las ranuras correspondientes de frente con las ranuras en la parte inferior de la base del teléfono Presione hacia abajo y deslice el soporte hacia arriba hasta que las lengüetas se ajusten en su lugar.
3. Enchufe un extremo del cable modular corto incluído en la clavija **LINE** en la parte posterior de la base.

4. Enchufe el otro extremo del cable en la clavija de la placa de pared, después ponga en línea las ranuras de la base con los botones de la placa de pared y deslice el teléfono hacia abajo para asegurarlo.

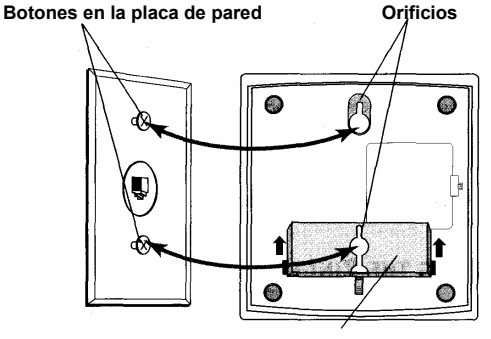

Para montar el teléfono directamente en la pared, además de los pasos anteriores, usted necesitará dos tornillos (no incluidos) con cabezas que se ajusten a las ranuras en la parte posterior de la base.

1. Perfore dos orificios con una separación de 83 mm (verticalmente). Después coloque un tornillo en cada orificio, permitiendo que las cabezas salgan aproximadamente 5 mm de la pared.
2. Sustituya el cable modular largo por el cable corto.

CONECTANDO EL AURICULAR

Enchufe un extremo del cable en espiral incluído en la clavija modular del auricular. Después conecte la clavija en el lado izquierdo de la base del teléfono.

NOTA

Su tienda RadioShack local vende una variedad de cables en espiral para el auricular más largos, que son especialmente útiles cuando usted monta el teléfono en una pared.

ENCENDIENDO EL TELÉFONO

1. Presione y oprima al mismo tiempo **UP** y **DOWN** durante aproximadamente cuatro segundos, hasta que aparezca **ENTER LANGUAGE**, después aparece **ENG ESP FRA**. **ENG** parpadea.
2. Presione **UP** o **DOWN** para seleccionar el lenguaje deseado, presione **DELETE** para confirmar. Se muestran **LCD CONTRAST, 1, 2, 3, 4,** y **5**. Parpadea **3.**
3. Presione **UP** o **DOWN** para seleccionar el nivel de contraste (de **1** a **5**), presione **DELETE** para confirmar. Aparecen **ENTER AREA CODE,** y _ _ _. El primer _ parpadea.

4. Presione **UP**o **DOWN** para seleccionar el primer dígito de la clave de marcación. Presione **DELETE** para confirmar la selección. Parpadea el segundo _.
5. Repita los pasos 1 a 4 para ajustar el segundo y el tercer dígito. Cuando usted haya confirmado el tercer dígito de la clave de marcación, aparece **ENTER TIME DATE**, y parpadea el dígito de la hora.
6. Presione **UP** o **DOWN** para seleccionar la hora deseada. Aparece **PM** para una hora PM.
7. Presione **DELETE** para confirmar.
8. Repita los pasos 6 y 7 para ajustar los minutos, el mes y la fecha.

AJUSTANDO EL TIMBRE

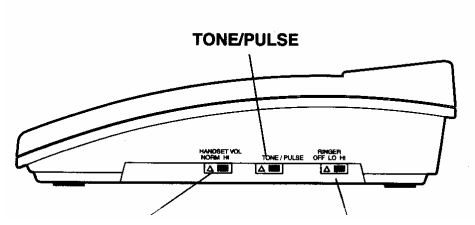

VOL. DEL AURICULAR- Volumen del Receptor **VOLUMEN DEL TIMBRE**

Si usted no desea escuchar el timbre del teléfono, ajuste **RINGER** a **OFF**. Puede continuar haciendo llamadas con el timbre apagado, y puede contestar llamdas si escucha otro teléfono en la misma línea. El indicador de Llamadas Nuevas parpadea cuando el teléfono suena, aún cuando el timbre esté apagado. Si usted desea escuchar el timbre del teléfono, ajuste **RINGER** a **HI** o **LO.**

AJUSTANDO EL MODO DE MARCADO

Ajuste el interrupor **TONE/PULSE** en el lado del teléfono para el tipo de servicio que usted tenga. Si no está seguro del tipo que usted tiene, realice esta simple prueba.

1. Ajuste **TONE/PULSE** a **TONE**. Levante el auricular y espere el tono de marcado.
2. Presione cualquier número excepto 0. Si su teléfono requiere marcar un número de acceso (9 por ejemplo) antes de que marque un número externo, no presione tampoco el número de acceso.

- Si se interrumpe el tono de marcado, usted tiene el servicio de tono. Déjelo ajustado en **TONE.**

- Si continúa el tono de marcado, usted tiene el servicio de pulso. Ajuste **TONE/PULSE** a **PULSE.**

USANDO SERVICIOS DE TONOS

Algunos servicios por computadora, como larga distancia alterna y banca telefónica, requieren señales de tono para su comunicación. Si usted tiene el servicio de pulso, puede también usar el servicio de tonos.

1. Conéctese al servicio especial usando el marcado con pulsos.
2. Cuando el servicio especial conteste, presione * para cambiar temporalmente al marcado por tonos.
3. Cuando haya terminado la llamada, cuelgue el auricular, la unidad regresará automáticamente al servicio de pulso.

OPERACIÓN

HACIENDO UNA LLAMADA

1. Levante el auricular y espere el tono de marcado.
2. Presione en el teclado el número que usted desee marcar. El número marcado aparece en la pantalla.

Cuando usted termine su llamada, cuelgue el auricular. Después de algunos segundos, el número desaparece y la pantalla regresa a la normalidad.

RECIBIENDO UNA LLAMADA

Cuando usted recibe una llamada, el teléfono suena y el indicador NEW CALL parpadea. En la pantalla aparecen **CALL #** y el número de teléfono de la persona que llama (si usted se suscribe al servicio de ID de llamadas de su compañía telefónica).

Para contestar una llamada, descuelgue el auricular.

CRONÓMETRO
Esta unidad está diseñada con un cronómetro para contar el tiempo en curso en segundos, hasta por una hora. El cronómetro aparece en la pantalla y empieza a contar cuando usted marca cualquier número o contesta alguna llamada.

AJUSTANDO EL VOLUMEN DEL AURICULAR.
Para ajustar el volumen del auricular antes o durante una llamada, ajuste **HANDSET VOL** a **NOR** o **HI** para obtener un nivel de audición cómodo.

USANDO MUTE

Para hablar a alguien en su lado del teléfono sin que la persona del otro lado de la línea escuche su conversación, mantenga presionado **MUTE**. Libere **MUTE** para reestablecer la conversación.

USANDO FLASH

FLASH desempeña el equivalente electrónico de una operación de cambio para servicios especiales, como Llamada en Espera.

Por ejemplo, si usted tiene Llamada en espera, presione **FLASH** para contestar una llamada entrante sin desconectar la llamada actual. Presione **FLASH** nuevamente para regresar a la primera llamada.

USANDO REDIAL

Levante el auricular, presione **REDIAL/PAUSE** cuando escuche un tono de marcado. El número aparece a lo largo de la pantalla, y el teléfono lo marca.

USANDO PAUSA

En algunos sistemas telefónicos, deberá marcar un código de acceso (9, por ejemplo) y esperar para un segundo tono de marcado antes de marcar un número exterior. Cuando usted marca manualmente un número o cuando lo almacene en la memoria, puede organizar su teléfono para que tenga una pausa en cualquier momento durante la secuencia de marcado. Presione simplemente **REDIAL/ PAUSE** en el momento deseado.

Cuando remarca un número o la memoria marca un número, el teléfono hace una pausa de aproximadamente 4 segundos en la entrada de la pausa. Para pausas más largas, presione **REDIAL /PAUSE** nuevamente**.**

ALMACENANDO UN NÚMERO EN LA MEMORIA

El teléfono puede almacenar hasta 13 números telefónicos en memoria (3 números de emergencia, y 10 números de memoria estándar).

1. Levante el auricular.
2. Presione STORE, aparece **STORE** en la pantalla.
3. Introduzca el número a ser almacenado. El número aparece en la pantalla.
4. Presione STORE nuevamente. **STORE** y **MEM** aparecen en la pantalla.
5. Introduzca la ubicación de la memoria deseada para el número. Para almacenar el número en la ubicación de una memoria de emergencia, presione el icono de memoria de

Emergencia (ver la ilustración en la página 1). Para almacenar el número en la ubicación de una memoria estándar, presione una

tecla numérica (0-9).

COPIANDO UN NÚMERO DEL ID DE LLAMADAS EN LA MEMORIA.

1. Levante el auricular.
2. Presione **Up** o **DOWN** hasta que el número deseado aparece.
3. Presione STORE dos veces. **STORE** y **MEM** aparecen en la pantalla
4. Presione una ubicación en la memoria (0 a 9 en el teclado9 para almacenar el número en la memoria estándar, o presione una de las tres teclas de memoria directa (íconos de memoria de emergencia) para almacenar el número en la memoria de ubicación prioritaria.

MARCANDO UN NÚMERO ALMACENADO

1. Levante el auricualr
2. Para marcar un número almacenado en una ubicación de memoria de emergencia, presione dicho ícono de emergencia. Si usted está marcando un número almacenado en una ubicaicón de memoria estándar, presione **MEM,** después presione la tecla de memoria deseada (0 a 9).

OPERACIÓN DEL ID DE LLAMADAS.

Si usted se suscribe al servicio de ID de llamadas, el teléfono automáticamente muestra la información acerca de las llamadas que recibe y almacena la información en la memoria de ID de llamadas. El sistema puede almacenar hasta 64 números de llamadas entrantes y nombres de llamadas entrantes en los registros de llamadas.

Durante una llamada entrante, la compañía telefónica automáticamente envía la hora correcta entre el primer y segundo tono para actualizar la pantalla de su sistema (si usted está suscrito al servicio).

REVISANDO LOS REGISTROS DE LLAMADAS

Presione repetidamente **UP** o **DOWN** para revisar las nuevas llamadas, una vez que las llamadas nuevas se han revisado, aparece **END OF NEW CALL.**

Para revisar todos los registros del más antiguo al más nuevo, presione repetidamente el botón **UP.**

Para revisar los registros del más nuevo al más antiguo, presione repetidamente el botón **DOWN**. Después d eque ha revisado

todos los registros en la memoria, aparece **eND OF LIST**.

Si se recibe una señal del ID de llamadas incorrecta, inválida o incompleta, la pantalla muestra **LINE ERROR.**

Si el número y el nombre no están disponibles, debido a una restricción de la persona que llama, la pantalla muestra **PRIVATE CALL.**

Si el nombre y el número no están disponibles, la pantalla muestra –**UNAVAILABLE**-

Aparece **RPT** con un número si usted ha recibido más de una llamada desde el mismo número de teléfono.

Si usted no presiona ningún botón en menos de 20 segundos, el sistema regresa automáticamente a la pantalla normal.

LLAMANDO DESDE LA MEMORIA DEL ID DE LLAMADAS
Opción 1

1. Con el auricular colocado en la base, persione el botón UP o DOWN para localizar el número a ser marcado.
2. Presione **CALL BACK** dos veces. Aparece **PICK UP CALL.**
3. Levante el auricular. El número se marca automáticamente.

Opción 2

1. Levante el auricular.
2. Presione **UP** o **DOWN** para encontrar el número a ser marcado.
3. Presione **CALL BACK** dos veces. El número se marca automáticamente.

Cuando el número telefónico de quien llamó tiene diferente clave de marcación que la clave de marcación preestablecida, el dígito inicial 1 y la clave de marcación de tres dígitos será insertada automáticamente durante una llamada de vuelta de la memoria del ID de llamadas.

1. Presione **CALL BACK**. Parpadeará el número de 11 dígitos.
2. Presione **CALL BACK** nuevamente para confirmar y marque el número de 11 dígitos.

Cuando el número de telefóno de quien llamó tiene la misma clave de marcación que la preestableceida, el dígito inicial 1 y la clave de marcación de tres digitos se borrarán durante la llamada de vuelta de la memoria del ID de llamadas.

1. Presione **CALL BACK**. Parpadeará el número de 7 dígitos.

2. Presione **CALL BACK** nuevamente para confirmar y marcar el número de siete dígitos.

Su compañía telefónica podría requerir un diferente formato para hacer llamadas fuera del área (por cobrar) dentro de su clave de marcación.

Si su compañía telefónica solicita que marque más de un número de siete dígitos (misma clave de marcación) para hacer una llamada por cobrar dentro de su clave de marcación, o un número de 11 dígitos (diferente clave de marcación) utilice una de las cuatro opciones siguientes para llamada de vuelta del ID de llamadas.

Opción 1
1 + Clave de Marcación + número de 7 dígitos (11 dígitos)

Opción 2
1 + número de 7 dígitos (8 dígitos)

Opción 3
Clave de marcación + número de 7 dígitos (10 dígitos)

Opción 4
Número de 7 dígitos.

1. Presione **UP** o **DOWN** para encontrar la memoria del ID de llamadas a ser marcada.
2. Presione **CALL BACK**. El número de 7 dígitos (si es la misma clave de marcación) o número de 11 dígitos (si es diferente clave de marcación) parpadea.
3. Presione **UPO** o **DOWN** para seleccionar una de las cuatro opciones.
4. Presione **CALL BACK** nuevamente para confirmar.
5. Levante el auricular. Se marca el número seleccionado.

BORRANDO REGISTROS DE LLAMADAS

Usted puede seleccionar y borrar un registro de llamada individual, o borrar todos los registros de llamadas almacenados en el sistema.

Para borrar una sola llamada, presione **UP** o **DOWN** hasta que aparezca el registro de llamada que desee borrar.

Cuando la pantalla del teléfono muestre el registro de llamada, presione **DELETE** rápidamente dos veces. El teléfono borrar el registro de llamada, y re-enumera automáticamente los registros de llamadas restantes.

Para borrar todos los registros de llamadas de una sola vez, en la pantalla normal presione **DELETE** durante aproximadamente tres

segundos. Aparece **ERASE ALL CALLS**.

Presione **DELETE**. El sistema borra todos los registros de llamadas. Aparece **NO CALLS**, después aparece **TOTAL:00, NEW:00.**

CUIDADOS

Mantenga el teléfono seco. Si se llegara a mojar, séquelo de inmediato. Utilice y almacene el teléfono en ambientes de temperatura normal. Maneje el teléfono cuidadosamente. No lo arroje. Mantenga el teléfono lejos del polvo y suciedad, y límpielo con un paño húmedo para conservarlo como nuevo.

SERVICIO Y REPARACIÓN

Si su teléfono no está funcionando como debería, llévelo a su tienda RadioShack local para asistencia. Al modificar o intentar forzar los componentes internos del teléfono podría provocar un mal funcionamiento y podría invalidar su garantía y anular su autorización de la FCC para operarlo.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

6 V cc

(REQUIERE DE 4 BATERIAS TIPO “AA” PARA LA PANTALLA)

TELEFONO

48 V cc

IMPORTANTES INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

La atención cuidadosa se apega a los estándares de calidad en la fabricación de su equipo telefónico, y la seguridad es el factor principal en su diseño. Sin embargo, la seguridad también es responsabilidad de usted.

Cuando utilice su equipo telefónico, siempre siga las precauciones de seguridad básica para reducir el riesgo por fuego, choque eléctrico y lesiones a personas. ***Lea y entienda todas las instrucciones de seguridad y operación incluidas antes de usar su equipo***. Sígalas de cerca y consérvelas para referencia futura.

Atienda las advertencias . Siga todas las advertencias e instrucciones sobre el producto y las instrucciones de operación.

Limpieza – Desenchufe este producto de la toma de la pared antes de limpiarlo. Use solo un paño húmedo para limpiarlo. No use limpiadores líquidos o en aerosol.

Agua y Humedad - No utilice este producto cerca del agua (por ejemplo, cerca de una tubería, vasija con agua, fregadero de la cocina, o tubería de lavandería, en un sótano húmero o cerca de una alberca).

Accesorios de Montaje- No coloque este producto en una carreta, tarima o mesa inestable. El producto se puede caer provocando serias lesiones a niños o adultos, y severos daños al producto. Use solo una carreta, tarima, soporte o mesa recomendados por el fabricante o los vendidos con el producto. Siga las instrucciones de montaje y use los accesorios de montaje recomendados.

Ventilación- Las aberturas y ranuras en el gabinete y en la parte posterior o inferior sirven como ventilación. Para proteger al teléfono de sobrecalentamiento, estas aberturas no deben ser bloqueadas o cubiertas. Las aberturas nunca deben ser bloqueadas y no colocar el producto en una cama, sofá, alfombra o superficie similar. . Este producto no debe ser colocado en una instalación incorporada a menos que se proporcione ventilación apropiada.

Calor - Este producto debe de colocarse lejos de fuentes de calor como un radiador o registrador de calor, estufa, u otros productos (incluyendo amplificadores) que produzcan calor.

Fuentes de energía - Este producto debe ser operado solo con el tipo de fuente de energía indicada en la etiqueta. Si no está seguro del tipo de suministro de energía en su hogar, consulte a la compañía de energía local.

Objetos y Líquidos- Nunca empuje objetos de ningún tipo en este producto a través de las ranuras del gabinete ya que pueden tocar puntos de voltaje peligrosos o partes pequeñas que puede resultar en un riesgo de incendio o choque eléctrico. Nunca derrame ningún líquido sobre el producto

Servicio- No intente dar servicio a este producto usted mismo, ya que al abrir o retirar las cubiertas lo pueden exponer a voltaje dañino u otros riesgos. Solicite la ayuda de una personal calificada.

Daños que Requieren Servicio- Desenchufe el producto de la toma de la pared y solicite el servicio de personal calificado bajo las siguientes condiciones;:

Cuando el cable que suministra la energía, o el enchufe están dañados.

Si se ha derramado líquido, o se han caido objetos dentro del producto.

Si el producto no opera con normalidad al seguir las instrucciones de operación. Ajuste solo aquellos controles que están incluidos en las instrucciones de operación, ya que el ajuste inadecuado de otros controles podría resultar en daños y necesitará trabajo extenso por un técnico calificado para reestablecer la operación normal del producto.

Si se ha caido el producto o se ha dañado en alguna manera.

Cuando el producto exhibe un cambio en desempeño.

Descargas Eléctricas- Evite usar un teléfono (diferente a un teléfono inalámbrico) durante una tormenta eléctrica, ya que podría haber remoto riesgo de choque eléctrico por descarga eléctrica.

Fuga de Gas - no use el teléfono para reportar una fuga de gas en el área cercana a la fuga.

PRECAUCIÓN: Para reducir el riesgo de fuego o lesión a personas, lea y siga estas instrucciones.

Use solo las baterías del tamaño requerido y el tipo requerido.
No tire las baterías en el fuego. Las celdas podrían explotar. Revise los códigos locales para posibles instrucciones especiales de desecho.

No abra ni mutile las baterías. Los electrolitos liberados son corrosivos y pueden provocar daño a los ojos o piel. Puede ser tóxico si se traga.

Ejerza cuidados al manejar las baterías como no cortar las baterías con materiales conductores (como anillos, brazaletes, y llaves). La batería y el conductor se pueden sobrecalentar y provocar quemaduras.

No intente recargar las baterías proporcionadas o nidificadas para usar con este producto. Las baterías pueden derramar electrolito corrosivo o explotar.

No intente recargar las baterías proporcionadas o identificadas para usar con este producto calentándolas. La liberación espontánea del electrolito de la batería podría ocurrir, provocando quemaduras o irritación a ojos o piel.

Cuando se reemplazan las baterías, todas las baterías se deben reemplazar al mismo tiempo. Al mezclar baterías nuevas con baterías descargadas se pueden incrementar la presión de celdas internas y ruptura de las baterías descargadas.

Cuando se inserten baterías en este producto, observe la polaridad o dirección adecuada. La inserción inversa de las baterías puede provocar que se carguen, lo que puede ocasionar una fuga o explosión.

Retire las baterías si el producto no va a ser utilizado por un periodo largo de tiempo (varios meses o más). Las baterías pueden derramar químicos que pueden destruir las partes electrónicas.

Descarte las baterías muertas lo más pronto posible ya que es más probable que las baterías muertas se derramen en un producto.

No almacene este producto, o las baterías proporcionadas o identificadas para usar con este producto, en áreas de alta temperatura. Las baterías que son almacenadas en un congelador o refrigerados con el propósito de extender la vida media del producto deberán de protegerse de la condensación durante el almacenamiento o descongelación. Las baterías se deben estabilizar a temperatura ambiente antes de usarlas después de almacenamiento frío

.

CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES